



KRUPS

INFINISSIMA

**UPUTSTVO ZA
UPOTREBU**



SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE NAPOMENE.....	3
2. OPIS APARATA.....	5
3. VRSTE NAPITAKA.....	7
4. PREPORUKE ZA SIGURNU UPOTREBU.....	8
5. PRVA UPOTREBA.....	9
6. PRIPREMA NAPITKA.....	10
6. 1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)	10
6. 2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)	11
7. ČIŠĆENJE.....	13
8. UKLANJANJE KAMENCA NAJMANJE SVAKA 3-4 MJESECA.....	14
9. OTKLANJANJE PROBLEMA.....	16
9. 1 OZNAKA ON / OFF JE POSTALA NARANDŽASTA	16
9. 2 TEKUĆINA NE IZLAZI - DA LI IMA VODE U SPREMNIKU ZA VODU?	16
9. 3 TEKUĆINA NE IZLAZI - DA LI JE KAPSULA BLOKIRANA?	16
9. 4 TEKUĆINA NE IZLAZI - DA LI JE MLAZNICA BLOKIRANA?	17
9. 5 RAZNO	18

1. SIGURNOSNE NAPOMENE

Pročitajte sva uputstva i sačuvajte ove sigurnosne napomene. Bilo koja vrsta zloupotrebe aparata može dovesti do potencijalne povrede.

U slučaju neodgovarajuće upotrebe ili nepridržavanja uputstva, proizvođač ne preuzima odgovornost i garancija prestaje važiti.

Garancija ne pokriva aparate koji ne rade ili ne rade kako treba jer nisu redovno održavani i/ili ako se nije redovno uklanjao kamenac.

NAMIJENJENA UPOTREBA

1. Ovaj aparat je namijenjen za upotrebu isključivo u domaćinstvu. Ne treba ga koristiti za sljedeće namjene i garancijom nije obuhvaćena upotreba u sljedećim situacijama:
 - u kuhinjama za osoblje, u trgovinama, kancelarijama i ostalim radnim okruženjima;
 - na farmama;
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i ostalim objektima stambenog tipa;
 - u objektima koji nude prenoćište i doručak;
2. Vaš aparat namijenjen je za kućnu upotrebu isključivo u zatvorenom prostoru koji je na nadmorskoj visini ispod 3400 m.

ELEKTRIČNO NAPAJANJE

3. Aparat priključite u utičnicu isključivo pomoću uzemljenog priključka. Napon instalacija mora biti isti kao i napon naveden na pločici s podacima. Upotrebom neadekvatnog priključka izgubit ćete garanciju i možete sebe dovesti u opasnost.
4. Da biste se zaštitili od požara, strujnog udara i povreda, naponski kabal, utikač i aparat nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Izbjegavajte prosipanje na utikač. Naponski kabal nikada nemojte dirati mokrim rukama. Nemojte prepuniti spremnik za vodu.
5. U slučaju hitne situacije, odmah izvucite utikač iz utičnice.
6. Izvucite utikač iz utičnice kada se aparat ne koristi.
7. Da biste iskopčali, izvucite utikač iz utičnice. Nemojte povlačiti kabal kako biste izvukli utikač.
8. Kabal ne smije da visi preko ivice stola ili kuhinjske radne površine, niti smije dodirivati vruće površine ili oštre ivice. Pazite da kabal ne visi u zraku (opasnost od spoticanja). Naponski kabal nikada nemojte dirati mokrim rukama.
9. Aparat nemojte koristiti ako ima oštećenja na kablu ili utikaču. Da bi se izbjegla opasnost, oštećeni kabal treba da zamijeni proizvođač, ovlašteni servis ili druga slično kvalificirana osoba. Nemojte koristiti aparat koji ne radi kako treba ili ima bilo kakvih oštećenja. Odmah izvucite utikač iz utičnice. Oštećeni aparat odnesite u najbliži ovlašteni servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Ako utikač na aparatu ne odgovara utičnici na zidu, servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto® treba stari utikač zamijeniti novim odgovarajućeg tipa. služba za korisnike.

USLOVI UPOTREBE

11. Aparat uvijek koristite na ravnoj, stabilnoj površini otpornoj na toplotu i udaljenoj od izvora topline ili mjesta gdje može biti izložen prskanju vode.
12. Aparat nemojte koristiti bez posude za otkapavanje i rešetke osim ako koristite veoma visoku šoljicu. Aparat nemojte koristiti za zagrijavanje vode.
13. Aparat nikada ne okrećite naopako.
14. Upotreba pribora kojeg nije preporučio proizvođač aparata može izazvati požar, strujni udar ili povrede.
15. Nemojte ga stavljati na ili blizu vruće plinske ili električne ringle niti u zagrijanu pećnicu.
16. Nemojte stavljati prste ispod ispusta tokom pripreme napitka.
17. Ne dirajte mlaznicu na glavi aparata.
18. Nikada nemojte nositi aparat držeći ga za glavu za ekstrakciju.
19. U držač kapsule ugrađen je trajni magnet. Držač kapsule nemojte stavljati blizu aparata i predmeta koje magnetizam može oštetiti, kao što su kreditne kartice, USB diskovi i ostali memorijski uređaji, video trake, televizori i monitori za računar s katodnim cijevima, mehanički satovi, slušni aparati i zvučnici.
20. Aparat nemojte isključivati tokom uklanjanja kamenca. Isperite spremnik za vodu i očistite aparat kako u njemu ne bi ostali tragovi od sredstva za skidanje kamenca.
21. Ako ste duže vrijeme odsutni, na godišnjem odmoru i slično, aparat morate isprazniti, očistiti i isključiti iz struje. Uključite ciklus ispiranja prije ponovne upotrebe aparata. Pokrenite ciklus za ispiranje prije ponovnog korištenja aparata.
22. Preporučujemo upotrebu NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsula koje su osmišljene i testirane za upotrebu s aparatom NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsule su osmišljene za savršeno međusobno djelovanje s aparatom koje pruža kvalitetu u svakoj šoljici kafe po kojoj je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznat. Svaka je kapsula napravljena za pripremu savršene šoljice kafe i ne može se ponovo koristiti.
23. Nemojte vaditi vruće kapsule golim rukama. Uvijek koristite dršku držača kapsula za odlaganje iskorištenih kapsula.
24. Kada želite pripremiti napitak, držač kapsule uvijek stavite u aparat. Držač kapsule nemojte vaditi prije nego što indikator prestane treperiti. Aparat neće raditi ako držač kapsule nije na svom mjestu.
25. Aparat opremljen ručkom za zaključavanje: može doći do opekotina ukoliko tokom pripreme ručka za zaključavanje ostane otvorena. Ne povlačite ručku za zaključavanje prije nego što svjetla na aparatu ne prestanu treperiti.
26. Iz zdravstvenih razloga, u spremnik za vodu uvijek sipajte svježu vodu za piće.
27. Nakon upotrebe aparata obavezno izvadite kapsulu i očistite njen držač. Svakodnevno ispraznite i očistite posudu za otkapavanje i mjesto predviđeno za kapsulu. Osobe alergične

na određene namirnice moraju isprati aparat prema postupku čišćenja.

28. Površina grijača ostaje topla nakon upotrebe i kućišta od plastike mogu biti topla na dodir nekoliko minuta nakon upotrebe.
29. Osobe s ugrađenim pejsmejkerom ili defibrilatorom: Držač kapsule nemojte držati direktno iznad pejsmejкера ili defibrilatora.
30. Ambalaža je napravljena od materijala koji se mogu reciklirati. Za dodatne informacije o programima reciklaže obratite se lokalnim vlastima. Vaš aparat sadrži dragocjene materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti.
31. Aparat se ne smije držati u ormaru kada je u upotrebi.

DJECA

32. Aparat i kabal držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina starosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom.
33. Aparat smiju koristiti djeca od 8 godina starosti na više i osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva za sigurnu upotrebu aparata i ako su razumjeli koje opasnosti mogu nastati prilikom upotrebe aparata.
34. Ovaj aparat ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, niti osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe zadužene za njihovu bezbjednost ili ako im ta osoba ne da potrebna uputstva. Osobe koje imaju ograničeno ili nemaju nikakvo znanje o radu i upotrebi ovog aparata prvo moraju pročitati i potpuno razumjeti sadržaj uputstva za upotrebu i ako je potrebno trebali bi da od osobe zadužene za njihovu bezbjednosti zatraže dodatne smjernice o radu aparata.
35. Djecu treba nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s ovim aparatom.
36. Aparat ne smiju čistiti niti njime rukovati djeca ukoliko nisu starija od 8 godina i ukoliko ih pritom ne nadzire odrasla osoba.
37. Djeca ne treba da koriste aparat kao igračku.

ODRŽAVANJE

38. Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja. Pustite aparat za se ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova, odnosno prije čišćenja aparata. Aparat nikada nemojte čistiti morkom krpom i nemojte ga potapati u bilo koju tečnost. Aparat nikada nemojte čistiti pod tekućom vodom. Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti deterdžente. Aparat čistite isključivo mekanom spužvom/četkom. Spremnik za vodu treba očistiti čistom četkom.
39. Svaki rad, čišćenje i održavanje koje odstupa od inače propisanog, treba izvršiti servis koji je ovlastila služba za NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Nemojte rastavljati aparat i nemojte stavljati bilo kakve predmete u otvore.
40. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne skidajte poklopac aparata. U aparatu nema dijelova koje može servisirati korisnik. Popravak smije obavljati samo ovlašteni serviser!
41. Za dodatne savjete o tome kako koristiti ovaj aparat, pogledajte

uputstvo za upotrebu na www.dolce-gusto.com ili nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.

RECIKLIRANJE

SAMO ZA EVROPSKA TRŽIŠTA: Mislite na životnu sredinu!



Vaš aparat sadrži dragocjene materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti.

Ondesite ga na mjesto za prikupljanje otpada ili u ovlašteni servis, gdje će biti zbrinut na odgovarajući način. Evropska Direktiva 2012/19/EZ o otpadu od električne i elektroničke opreme (WEEE) propisuje da se korišteni kućanski aparata ne smiju odlagati u uobičajeni nesortirani komunalni otpad. Stari aparati moraju biti sakupljeni odvojeno radi optimiziranja sortiranja i reciklaže dijelova i kako bi se smanjio utjecaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

2. OPIS APARATA



1. Spremnik za vodu
2. Poklopac spremnika za vodu
3. Ručka za odabir
- 3.1 Hladno
- 3.2 Stop
- 3.3 Vruće
4. Drška za zaključavanje
5. Alat za ispiranje
6. Držać kapsule
7. Tipka za uključivanje / indikator za uklanjanje kamenca / indikator pogreške
8. Mlaznica
9. Iгла za čišćenje
10. Posuda za otkapavanje
11. Rešetka

EKONOMIČAN NAČIN RADA:

Nakon 5 minuta neaktivnosti.



Imajte na umu da aparat i u eko načinu rada još uvijek troši električnu energiju (0,4 W/sat).


TEHNIČKI PODACI

- BA 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- P max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm

PODIGNITE I KLIKNITE POSUDU ZA OTKAPAVANJE



Da biste podesili položaj posude za otkapavanje: Okrenite posudu za otkapavanje u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu da je otključate.

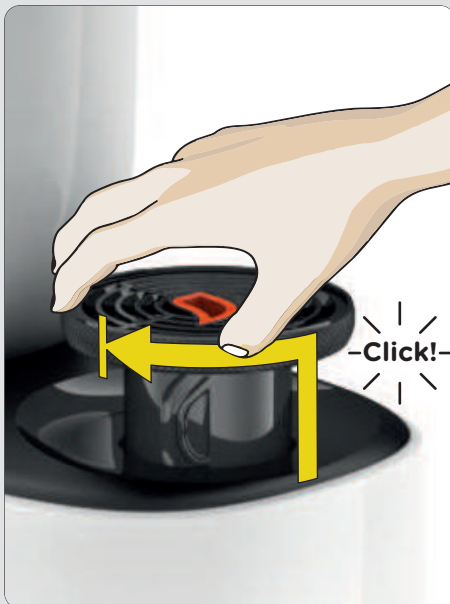

Podignite posudu za otkapavanje u srednji položaj. Zaključajte posudu za otkapavanje okrećući je u smjeru kretanja kazaljke na satu dok ne čujete zvuk klik. Posuda za otkapavanje je zaključana.



Podignite posudu za otkapavanje u najviši položaj. Zaključajte posudu za otkapavanje okrećući je u smjeru kretanja kazaljke na satu dok ne čujete zvuk klik. Posuda za otkapavanje je zaključana.


3. VRSTE NAPITAKA




Podesite posudu za otkapavanje



Odaberite vruće ili hladno

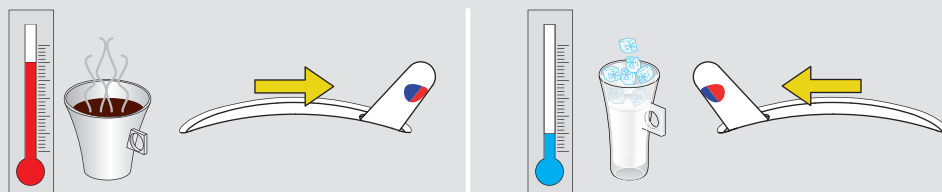

ESPRESSO



35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②



200 ml



40 ml

240 ml

CHOCOCINO



① + ②

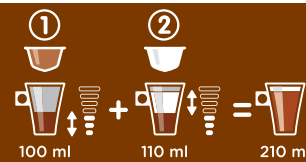

100 ml



110 ml

210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

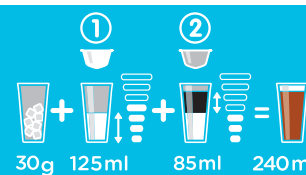


30g

125 ml


85 ml

240 ml


4. PREPORUKE ZA SIGURNU UPOTREBU

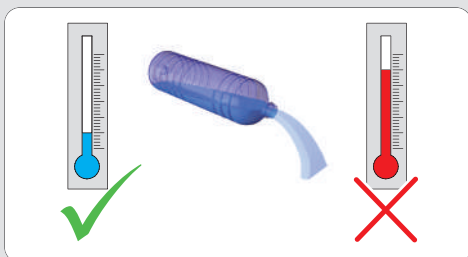

- Nikada nemojte u spremnik za vodu ulijevati vruću vodu!
- Za ispiranje i pripremu napitaka koristite isključivo pitku vodu.

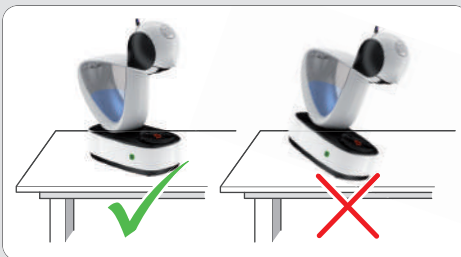

- Aparat mora uvijek stajati uspravno!

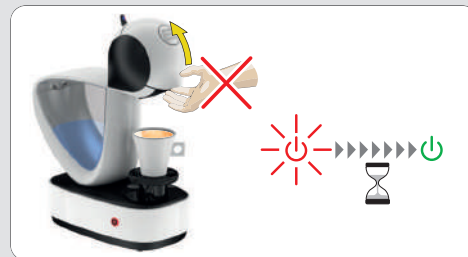


- Nakon završetka pripreme, tipka za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi. **Tokom tog vremena ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



- Utikač nemojte dirati mokrim rukama. Aparat nemojte dirati mokrim rukama!



- Nikada nemojte koristiti mokru spužvu. Za čišćenje površine aparata koristite isključivo mekanu lagano vlažnu krpnu.

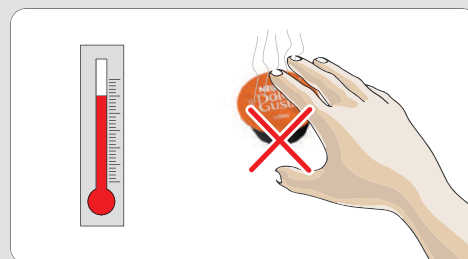

- Ne dodirujte korištenu kapsulu nakon pripreme napitka! Površina je vruća, postoji opasnost od opekotina!



- Mlaznicu nikada nemojte dodirivati površinom prsta!



- Ne koristite alat za ispiranje za pripremu čaja ili vruće vode.



- Ako ćete biti odsutni više od 2 dana (na godišnjem odmoru itd), aparat se mora isprazniti, očistiti i isključiti iz struje. Prije ponovne upotrebe, isperite aparat u skladu sa uputstvima iz 7. „Čišćenje“ na stranici 13, počevši od 4. koraka do 8. koraka.


5. PRVA UPOTREBA




1 Ručno isperite spremnik za vodu svježom pitkom vodom. Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom. Spremnik ponovo stavite u aparat.




2 Otvorite dršku za zaključavanje. Uvjerite se da je alat za ispiranje u držaču kapsule i da je držač kapsule u aparatu. Zatvorite dršku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu podmetnite veliku praznu posudu.

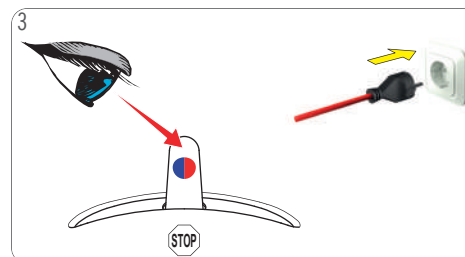


3 Stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“. Pazite na odgovarajući napon mreže kao što je navedeno pod 2. „OPIS APARATA“ na stranici 5. Umetnite utikač u utičnicu.

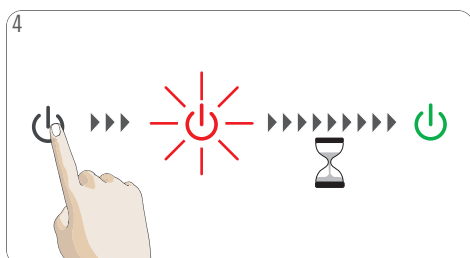


4 Uključite aparat. Tipka za uključivanje treperit će crveno otprilike 40 sekundi dok se aparat zagrijava. Nakon toga tipka za uključivanje svijetli zeleno. Aparat je spreman za upotrebu.

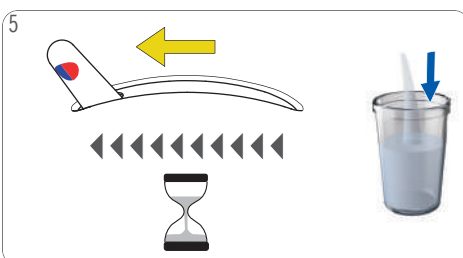


5 Stavite ručicu za odabir u položaj „COLD“ (hladno). Aparat će započeti s ispiranjem.

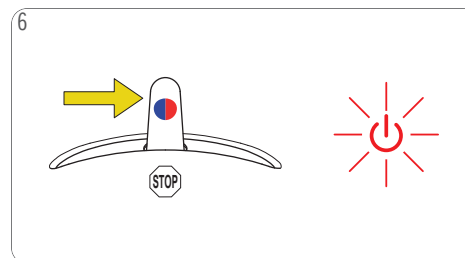

6 Nakon otprilike 60 sekundi stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“. Aparat prestaje ispirati. Tipka za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi.

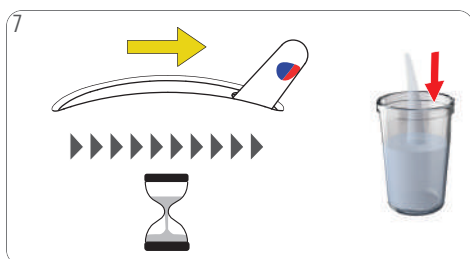

7 Stavite ručicu za odabir u položaj „HOT“ (vruće). Aparat će započeti s ispiranjem.

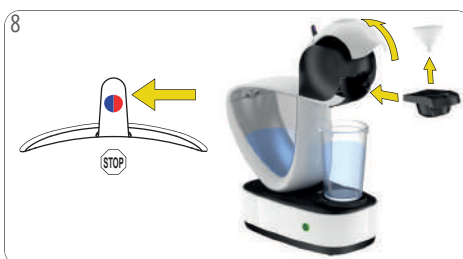


8 Nakon otprilike 60 sekundi stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“. Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Ponovno ubacite držač kapsule.



9 Ispraznite posudu. Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom. Spremnik ponovo stavite u aparat.

6. PRIPREMA NAPITKA

6.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)

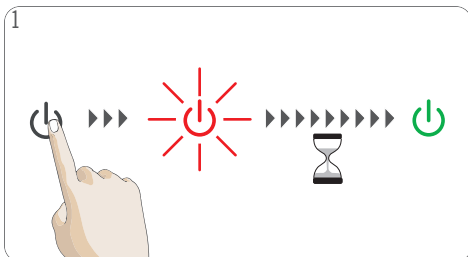


Provjerite da li se u spremniku za vodu nalazi dovoljno svježe vode za piće. Uključite aparat. Tipka za uključivanje treperit će crveno otprilike 40 sekundi dok se aparat zagrijava. Nakon toga tipka za uključivanje svijetli zeleno. Aparat je spreman za upotrebu.




Da biste podesili položaj posude za otkapavanje: Okrenite posudu za otkapavanje u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu da je otključate. Podignite posudu u željeni položaj i zaključajte tako što ćete je okrenuti u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete zvuk klik. Posuda za otkapavanje je zaključana.




Postavite šoljicu odgovarajuće veličine na posudu za otkapavanje. Vidjeti 3. „VRSTE NAPITAKA“ ili pakiranje. Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. U držač kapsule stavite kapsulu. Stavite ga nazad u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje.

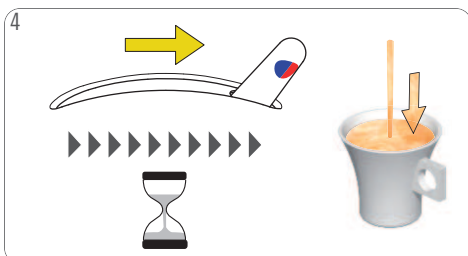

Stavite ručicu za odabir u položaj „HOT“ (vruće) ili „COLD“ (hladno) kako je preporučeno na pakovanju kapsula. Započet će priprema napitka.

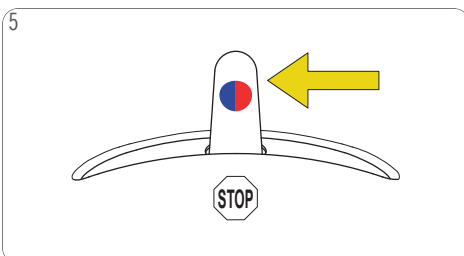

Ostanite uz aparat tokom pripreme napitka! Nakon dostizanja željene razine, stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“. Aparat zaustavlja pripremu napitka.

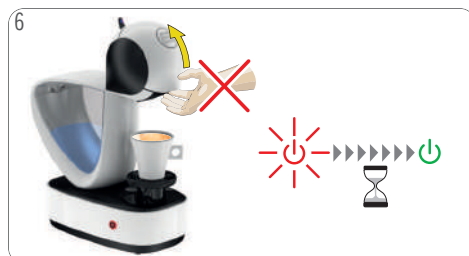

Nakon završetka pripreme, tipka za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi. **Tokom tog vremena ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



Nakon što se ekstrakcija završi otvorite dršku za zaključavanje. Uklonite šoljicu s posude za otkapavanje. Sačekajte oko 1,5 min ako želite pripremiti još jednu ekstru veliku šolju.




Izvucite držač kapsule. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.



Držač kapsule isperite svježom vodom s obe strane. Osušite držač kapsule. Stavite ga nazad u aparat. Uživajte u napitku!

6. PRIPREMA NAPITKA

6.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

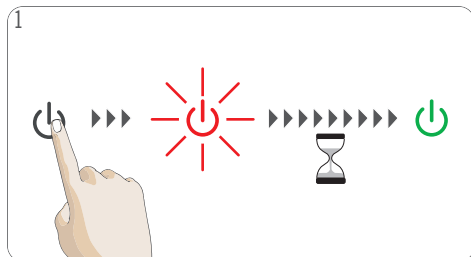


1
Provjerite da li se u spremniku za vodu nalazi dovoljno svježe vode za piće. Uključite aparat. Tipka za uključivanje treperit će crveno otprilike 40 sekundi dok se aparat zagrijava. Nakon toga tipka za uključivanje svijetli zeleno. Aparat je spreman za upotrebu.




2
Da biste podesili položaj posude za otkapavanje: Okrenite posudu za otkapavanje u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu da je otključate. Podignite posudu u željeni položaj i zaključajte tako što ćete je okrenuti u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete zvuk klik. Posuda za otkapavanje je zaključana.




3
Postavite šoljicu odgovarajuće veličine na posudu za otkapavanje. Vidjeti 3. „VRSTE NAPITAKA“ ili pakiranje. Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. U držač kapsule stavite prvu kapsulu. Stavite ga nazad u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje.

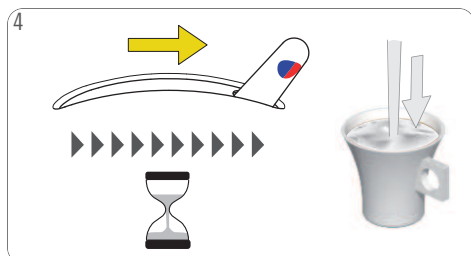

4
Stavite ručicu za odabir u položaj „HOT“ (vruće) ili „COLD“ (hladno) kako je preporučeno na pakovanju kapsula. Započet će priprema napitka.

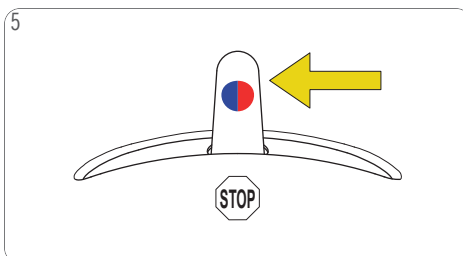

5
Ostanite uz aparat tokom pripreme napitka! Nakon dostizanja željene razine, stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“. Aparat zaustavlja pripremu napitka.

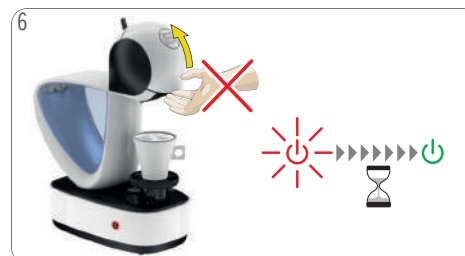


6
Nakon završetka pripreme, tipka za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi. **Tokom tog vremena ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



7
Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u korpku za otpatke.




8
U držač kapsule stavite drugu kapsulu. Stavite ga nazad u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje.

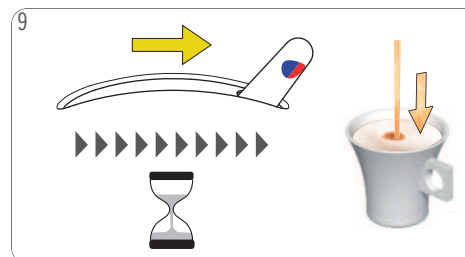


9
Stavite ručicu za odabir u položaj „HOT“ (vruće) ili „COLD“ (hladno) kako je preporučeno na pakovanju kapsula. Započet će priprema napitka.

6. PRIPREMA NAPITKA

6.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCINO)

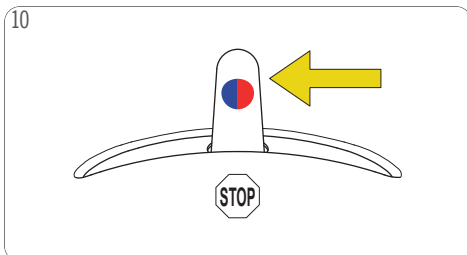

Ostanite uz aparat tokom pripreme napitka! Nakon dostizanja željene razine, stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“. Aparat z austavlja pripremu napitka.

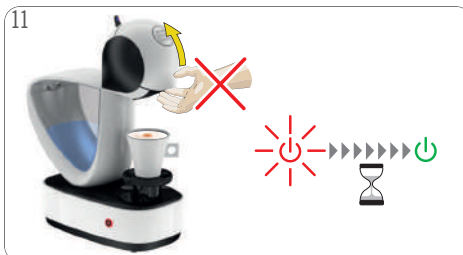

Nakon završetka pripreme, tipka za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi. **Tokom tog vremena ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



Nakon što se ekstrakcija završi otvorite dršku za zaključavanje. Uklonite šoljicu s posude za otkapavanje. Sačekajte oko 1,5 min ako želite pripremiti još jednu ekstra veliku šolju.



Izvučite držač kapsule. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.



Držač kapsule isperite svježom vodom s obe strane. Osušite držač kapsule. Stavite ga nazad u aparat. Uživajte u napitku!

7. ČIŠĆENJE



Isperite i očistite spremnik za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterđent za pranje suđa. Nakon toga posudu napunite svježom pitkom vodom i stavite je nazad u aparat. Spremnik za vodu ne smijete prati u mašini za pranje suđa!




Isperite posudu za otkapavanje i alat za ispiranje svježom pitkom vodom. Očistite posudu za otkapavanje čistom četkom. Posudu za otkapavanje ne smijete prati u mašini za pranje suđa!




Obje strane držača kapsule očistite deterđentom za pranje suđa i svježom pitkom vodom. Možete ga oprati i u mašini za pranje suđa. Nakon toga držač kapsule osušite. Očistite glavu aparata oko mlaznice čistom mekanom vlažnom krpom.




Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu podmetnite veliku praznu posudu.

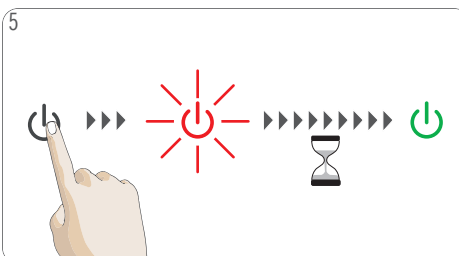

Uključite aparat. Tipka za uključivanje treperit će crveno otprilike 40 sekundi dok se aparat zagrijava. Nakon toga tipka za uključivanje svijetli zeleno. Aparat je spreman za upotrebu.

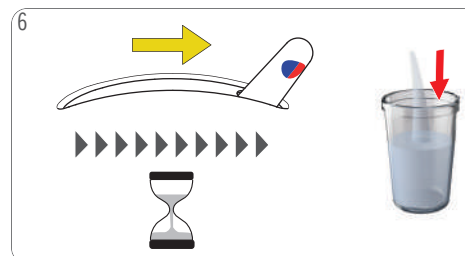


Stavite ručicu za odabir u položaj „HOT“ (vruće). Aparat će započeti s ispiranjem.

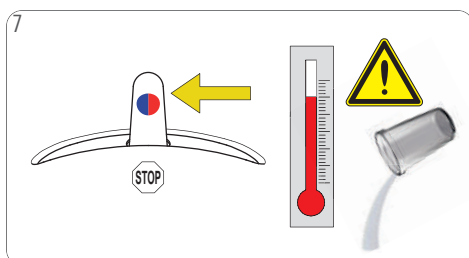

Nakon otprilike 30 sekundi stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“. Uklonite i ispraznite posudu. **Upozorenje: Vruća voda! Rukujte oprezno!**



Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Ponovno ubacite držač kapsule. Ispraznite vodu iz spremnika.

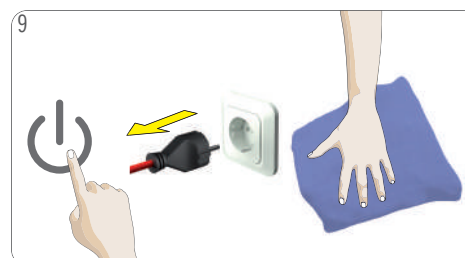

Isključite aparat. Izvucite utikač iz utičnice! Aparat očistite mekanom vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekanom suhom krpom.

8. UKLANJANJE KAMENCA NAJMANJE SVAKA 3–4 MJESECA




www.dolce-gusto.com


Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tečnost za uklanjanje kamenca. Ako želite poručiti, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu.




Nemojte koristiti sirće za uklanjanje kamenca!

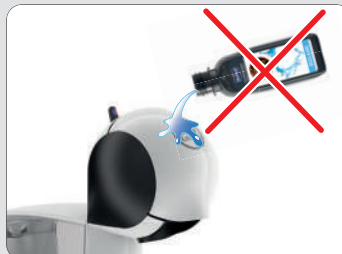


Izbjegavajte kontakt tečnosti za uklanjanje kamenca s bilo kojim dijelom aparata.

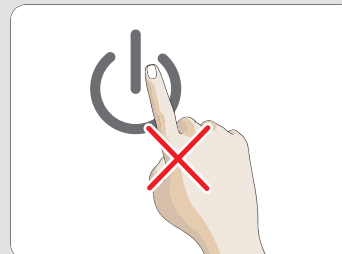

Nemojte pritiskati tipku za uključivanje dok traje uklanjanje kamenca.

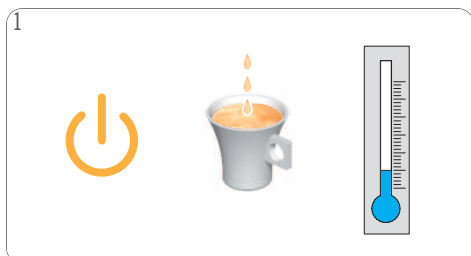

1 Ako napitak ističe sporije nego inače (čak i u kapljicama), ili ako je hladniji nego inače, ili tipka za uključivanje svijetli narandžasto (indikator za uklanjanje kamenca), potrebno je ukloniti kamenac.

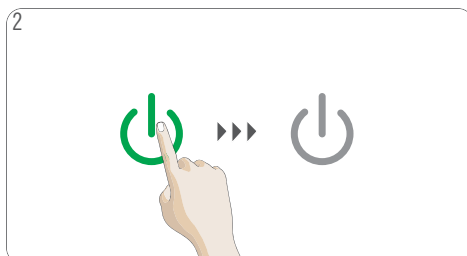


2 Isključite aparat. Ispraznite vodu u spremniku.




3 U mjernoj posudi pomiješajte 0,5 litara svježe pitke vode sa sredstvom za uklanjanje kamenca. Otopinu za uklanjanje kamenca ulijte u spremnik za vodu i stavite spremnik u aparat.



4 Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držac kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Zatvorite dršku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu podmetnite veliku praznu posudu.

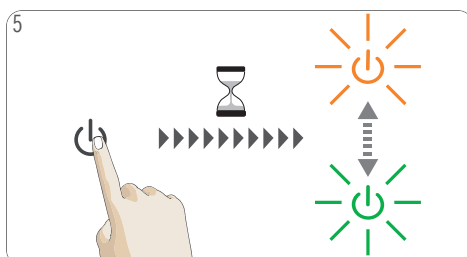

5 Pritisnite i najmanje 5 sekundi držite tipku za uključivanje. Tipka za uključivanje treperi naizmjenično zelenom i narandžastom bojom.

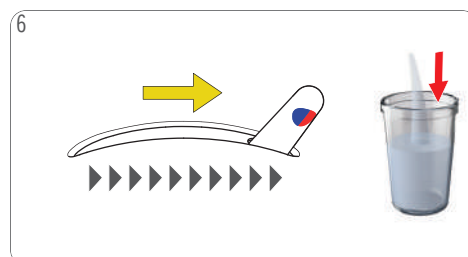


6 Stavite ručicu za odabir u položaj „HOT“ (vruće). Aparat započinje s procesom uklanjanja kamenca.

8. UKLANJANJE KAMENCA NAJMANJE SVAKA 3–4 MJESECA




Vizuelno provjerite da li je spremnik za vodu prazan. Stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“.

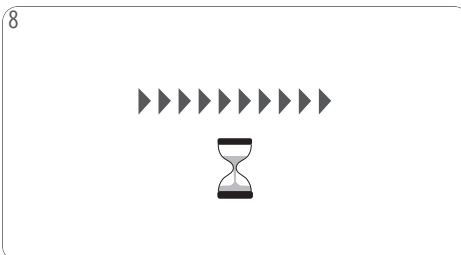


Radi boljeg dejstva sredstva za uklanjanje kamenca, sačekajte 2 minuta da ono djeluje.




Ispraznite i očistite posudu. Isperite i očistite spremnik za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje suđa. Nakon toga posudu napunite svježom pitkom vodom i stavite je nazad u aparat.

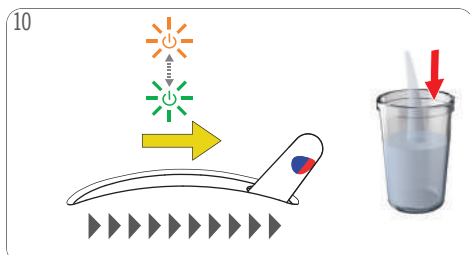


Stavite ručicu za odabir u položaj „HOT“ (vruće). Aparat će započeti s ispiranjem.

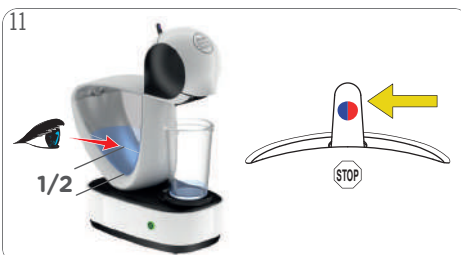

Vizuelno provjerite da li je spremnik za vodu dopola pun. Stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“.

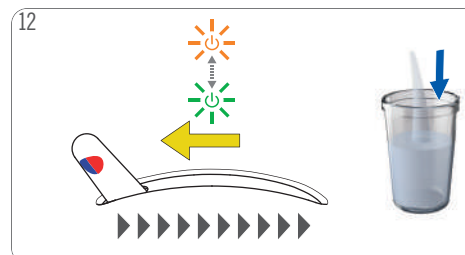


Stavite ručicu za odabir u položaj „COLD“ (hladno). Aparat će započeti s ispiranjem. Tipka za uključivanje treperi naizmjenično zeleno i narandžasto bojom.

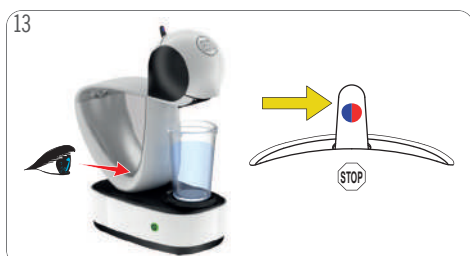

Vizuelno provjerite da li je spremnik za vodu prazan. Stavite ručicu za odabir u položaj „STOP“.



Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Držač kapsule isperite svježom vodom s obe strane. Ponovno ubacite držač kapsule.

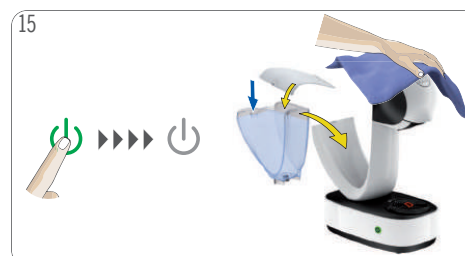

Isključite aparat. Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom. Stavite ga nazad u aparat. Aparat očistite mekanom vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekanom suhom krpom.

9. OTKLANJANJE PROBLEMA

9.1 OZNAKA ON / OFF JE POSTALA NARANDŽASTA



OZNAKA ON / OFF JE POSTALA NARANDŽASTA

1




To znači da iz aparata treba ukloniti kamenac. Slijedite upute u 8. „Uklanjanje kamenca najmanje svaka 3–4 mjeseca“ na stranici 14.

9.2 TEKUĆINA NE IZLAZI - DA LI IMA VODE U SPREMNIKU ZA VODU?




Tekućina ne izlazi iz aparata i stvara glasnu buku: Spremnik za vodu je možda prazan.

1

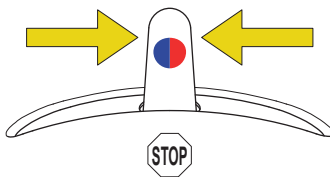


Stavite ručku za odabir u položaj „STOP“.

2

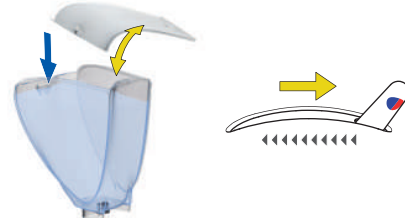

Provjerite da li se u spremniku za vodu nalazi dovoljno svježe vode za piće. Ako nije, ulijte svježu pitku vodu i stavite ručku za odabir u položaj „HOT“ (vruće), odnosno u položaj „COLD“ (hladno) da nastavite s pripremom. Ako je spremnik za vodu pun, postupite kako je opisano pod „Tekućina ne izlazi - da li je kapsula blokirana?“ na stranici 16.

9.3 TEKUĆINA NE IZLAZI - DA LI JE KAPSULA BLOKIRANA?

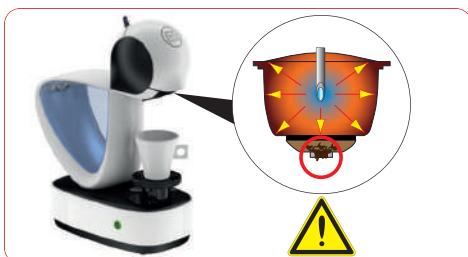


Tekućina ne izlazi: Kapsula može biti začepljena i pod pritiskom.

1



Stavite ručku za odabir u položaj „STOP“. Otvorite dršku za zaključavanje. Ako nije moguće otvoriti ručku za zaključavanje, sačekajte 20 minuta pa pokušajte ponovo.

2

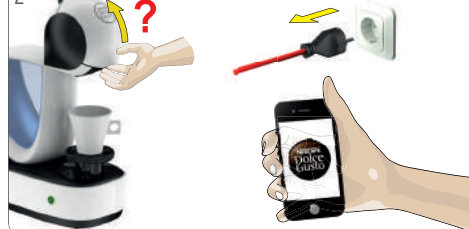

Ako je moguće otvoriti dršku za zaključavanje, nastavite s korakom 3. Ako ne, isključite aparat iz utičnice i pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.

9. OTKLANJANJE PROBLEMA

9.3 TEKUĆINA NE IZLAZI - DA LI JE KAPSULA BLOKIRANA?




3 Nemojte piti kafu! Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.



4 Pokušajte pustiti aparat da radi bez kapsule. Ako teče voda, to pokazuje da je kapsula neispravna. Samo upotrijebite drugu kapsulu. Ako ne, nastavite na 9.4 "Tekućina ne izlazi - mlaznica je blokirana".


9.4 TEKUĆINA NE IZLAZI - DA LI JE MLAZNICA BLOKIRANA?

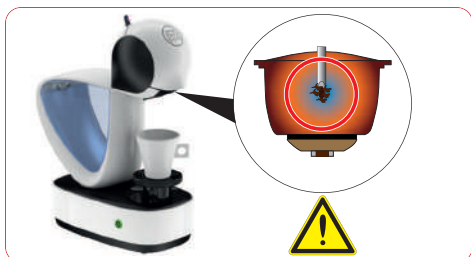

Tekućina ne izlazi: mlaznica je možda blokirana i pod pritiskom.




1 Uvjerite se da je posuda za otkapavanje prazna. Uklonite spremnik za vodu. Otvorite dršku za zaključavanje. Izvadite i nagnite posudu za otkapavanje. Izvadite iglu za čišćenje. Iglu držite izvan dohvata djece!

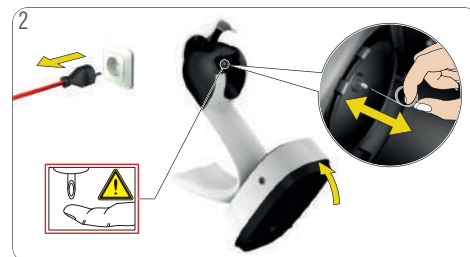

2 Izvucite utikač iz utičnice! Za bolji pristup mlaznici nagnite aparat. Mlaznicu nikada ne dodirujte prstom! Očistite mlaznicu iglom za čišćenje. Slijedite upute u 8. „Uklanjanje kamenca najmanje svaka 3–4 mjeseca“ na stranici 14.

9. OTKLANJANJE PROBLEMA


9.5 RAZNO

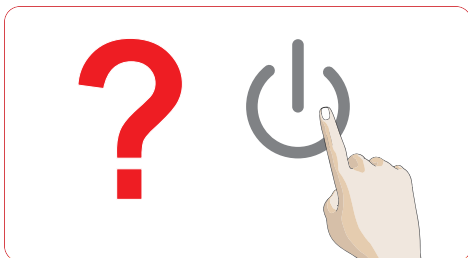

Aparat nije moguće uključiti.




1
Provjerite je li utikač ispravno stavljen u utičnicu. Ako jeste, provjerite je li utičnica pod naponom.

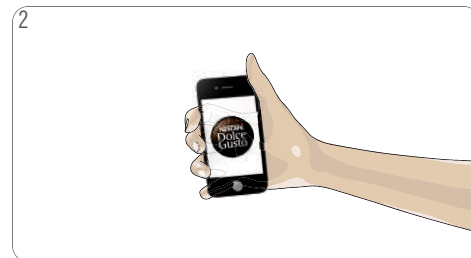

2
Ako se aparat još uvijek ne može uključiti, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Napitak prska kroz otvor za kafu.

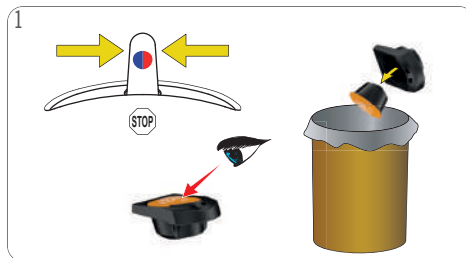

1
Stavite ručku za odabir u položaj „STOP“. Nemojte piti kafu! Izvucite držač kapsule. Stavite iskorištenu kapsulu u korpu za otpatke.



2
Očistite unutrašnjost glave. Stavite novu kapsulu u držač i stavite ga nazad u aparat.



Ako napitak izlazi sporije nego obično (čak i u kapljicama), probajte staviti drugu kapsulu. Ako taj problem i dalje postoji, mora se ukloniti kamenac iz aparata.




1
Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tečnost za uklanjanje kamenca. Ako želite poručiti, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu.

9. OTKLANJANJE PROBLEMA


9.5 RAZNO



Tipka za uključivanje brzo treperi crveno.

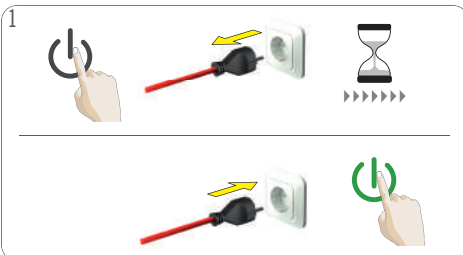


1
Isključite aparat. Izvucite utikač iz utičnice i pričekajte 20 minuta. Izvadite držač kapsule i izbacite kapsulu. Nakon toga ponovno stavite utikač u utičnicu i uključite aparat.

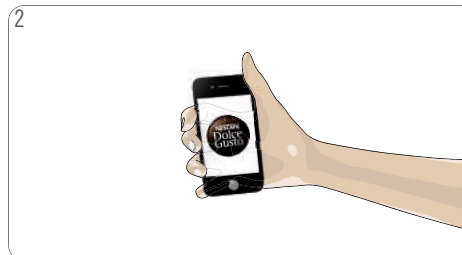


2
Ako tipka za uključivanje još uvijek treperi crveno, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike vidjeti "Služba za korisnike aparata".



Voda se nakuplja ispod ili oko aparata. Čista voda curi oko držača kapsule tokom pripreme napitka.

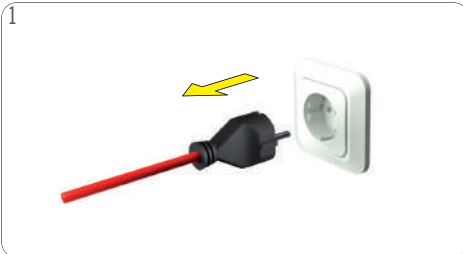

1
Izvucite utikač iz utičnice!

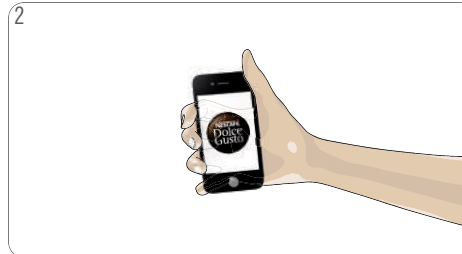

2
Pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Voda prska iz otvora za kafu tokom ispiranja ili uklanjanja kamenca.



1
Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat.



KRUPS



BROJEVI SLUŽBE ZA KORISNIKE

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	