

Stimați clienți,

Vă mulțumim că ați cumpărat espressorul KRUPS cu rășniță încorporată.

KRUPS proiectează, dezvoltă și produce espressoarele în Franța, asigurând cele mai ridicate standarde în calitatea originii și producției.

Conceput pentru o utilizare ușoară, aparatul dvs. reprezintă modalitatea de a prepara acasă fără efort băuturi de calitate celor din cafenele. Cu o singură atingere, vă puteți bucura de băuturi pe bază de cafea precum espresso, ristretto și lungo, dar și cappuccino, latte macchiato, caffè latte sau alte băuturi cu lapte!

Pentru a vă ajuta să folosiți zilnic aparatul la potențialul său maxim, KRUPS a dezvoltat un indicator cu lumină intuitivă. Vă va ghida în utilizarea aparatului și vă va înveseli pauzele de cafea.

Espressoarul KRUPS are și un ecran tactil mare și intuitiv, ca interfața UX a unui smartphone, pentru o experiență plăcută. În plus, tehnologia avansată a aparatului vă ajută să obțineți cele mai bune rezultate posibile, dezvăluind o aromă puternică și un gust intens din boabele de cafea proaspăt măcinate.

Sperăm să vă bucurați din plin de cafeaua proaspăt preparată și că veți fi mulțumiți de aparatul KRUPS.

Echipa KRUPS



AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR SĂ PORNIȚI APARATUL?



AJUTOR ȘI TUTORIALE

Găsiți o listă de tutoriale salvată în aparat, pentru a vă ghida în utilizarea lui.

Vă vor arăta cum să preparați o băutură, să gestionați băuturile favorite și să întrețineți aparatul.

Listă de tutoriale disponibile:

1. Cum să-mi prepar băuturile?

- a. Începerea unei băuturi pe bază de cafea
- b. Începerea unei băuturi cu lapte
- c. Prepararea a două băuturi simultan

2. Cum imi gestionez profilul?

- d. Creați și completați profilul
- e. Adăugați o băutură la profil (după ce o preparați)
- f. Adăugați o băutură la profil (din pagina de profil)
- g. Eliminați o băutură din profil

3. Cum să vă întrețineți aparatul?

- h. Efectuarea unei clătiri
- i. Efectuarea unei curățări
- j. Eliminarea calcarului
- k. Curățarea sistemului pentru lapte



INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE PRODUS

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și păstrați-l pentru consultarea ulterioară. Utilizarea necorespunzătoare exonerează KRUPS de orice răspundere. Este important să urmați informațiile de siguranță.

GHIDUL SIMBOLURILOR FOLOSITE ÎN INSTRUCȚIUNI



Pericol: Avertisment privind riscul de vătămare corporală gravă sau moarte.
Simbolul în formă de fulger vă avertizează cu privire la riscurile legate de electricitate.



Atenție: Avertisment privind orice defectare, deteriorare sau distrugere posibilă a aparatului.












Important: Comentariu general sau important pentru folosirea aparatului.



PRODUSE FURNIZATE ÎMPREUNĂ CU APARATUL

Verificați produsele furnizate împreună cu aparatul. Dacă lipsește vreuna din piese, contactați imediat serviciul pentru clienți KRUPS.

Produse furnizate		
1.	2 tablete de curățare	 x2
2.	1 pliculeț pentru eliminarea calcarului	 x1
3.	Tub de lapte pentru blocul „One Touch Cappuccino”	
4.	Ac de curățare a circuitului de abur	
5.	1 cartuș Claris pentru sistemul de filtrare a apei, cu accesoriu de strângere	
6.	1 bastonaș de testare a dărității apei	
7.	Instrucțiuni – Precauții Listă de centre de service aprobate de Krups Garanție internațională	
8.	Dispozitiv de curățare a conductelor	
În funcție de model		
9.	Recipient pentru lapte	



DATE TEHNICE

Aparat	Espressor automat EA87
Alimentare electrică	220-240 V~ / 50 Hz
Presiune pompă	15 bari
Recipient de cafea boabe	250 g
Consum de energie	În funcțiune: 1450 W
Rezervor de apă	3 l
Introducere și depozitare	În interior, într-un loc uscat (departe de îngheț)
Dimensiuni (mm) H x l x A	365 x 240 x 400
Greutate EA87 (kg)	8,2

Supus modificărilor tehnice.




DESCRIEREA APARATULUI

- A. Mâner pentru capacul rezervorului de apă
- B. Rezervor de apă
- C. Colector pentru zaț
- D. Duze de cafea cu înălțime reglabilă
- E. Grilaj și tavă de picături detașabilă
- F. Capac pentru recipientul de cafea boabe
- G. Bloc „One Touch Cappuccino”
 - G1. Accesoriu 2 în 1 pentru curățarea sistemului de lapte: unealtă de demontare + ac de curățare
 - G2. Bloc detașabil „One Touch Cappuccino”
- H. Tub și conector pentru lapte
- I. Flotoare pentru nivelul de apă
- J. Indicator cu lumină intuitivă
- 1. Recipient de cafea boabe**
 - K. Buton de reglare a fineții rășnirii
 - L. Pâlnie tabletă de curățare
 - M. Rășniță conică metalică
- 2. Panou de afișaj**
 - N. Ecran tactil de navigare
 - O. Pornit/oprit
 - P. Scurtătură ecran de pornire
 - Q. Profilul 1
 - R. Profilul 2
 - S. Recipient pentru lapte



INTRODUCERE ȘI CONFIGURARE APARAT

PORNIREA APARATULUI

-  **Pericol:** Conectați aparatul la o priză cu împământare de 230 V. Nerespectarea acestei instrucțiuni vă expune pericolului de răniri fatale din cauza prezenței curentului electric!
Respectați informațiile de siguranță din broșura „Precauțiuni de siguranță”.

INTRODUCERE (a se vedea 1. prima utilizare)

Când utilizați aparatul pentru prima dată, vi se va cere să selectați diferite setări.

Urmați instrucțiunile care apar pe ecran.

Pregătirea aparatului permite umplerea circuitelor de apă, astfel încât acesta să fie gata de funcționare. Vor avea loc preincălzirea și clătirea automată.

PUNEREA APARATULUI ÎN MODUL AȘTEPTARE

În funcție de preparat, aparatul efectuează o clătire automată atunci când e în așteptare. Ciclul durează doar câteva secunde și se oprește automat.



SFATURI ȘI SUGESTII

Calitatea apei are o mare influență asupra calității aromelor. Depunerile de calcar și clorul pot influența gustul cafelei. Pentru a păstra aroma cafelei, vă recomandăm să folosiți cartușul Claris de filtrare a apei sau apă îmbuteliată cu reziduu uscate sub 800 mg/l (citiți eticheta sticlei). Consultați secțiunea „FILTRU ȘI DURITATEA APEI”.

Când preparați băuturi, vă recomandăm să folosiți cești încălzite (prin dătire cu apă caldă) de mărimea potrivită pentru cantitatea dorită.

Boabele prăjite de cafea își pot pierde aroma dacă nu sunt protejate. Vă sfătuim să folosiți o cantitate de boabe echivalentă cu consumul din următoarele 2-3 zile și să alegeți pungi de 250 g.

Calitatea boabelor de cafea este variabilă și gusturile sunt subiective. Arabica oferă arome fine și florale, pe când Robusta, care are un conținut mai mare de cofeină, este mai amară și mai tare. Se obișnuiește să se combine cele două tipuri, pentru a obține o cafea mai echilibrată. Contactați-vă furnizorul de cafea pentru mai multe sfaturi.

Nu recomandăm folosirea boabelor uleioase și caramelizate, deoarece acestea pot deteriora aparatul.

Finețea răsniirii boabelor influențează tăria aromelor și calitatea cremei. Cu cât sunt răsniite mai fin boabele, cu atât mai fină este crema. Răsnierea poate fi adaptată și în funcție de băutura dorită.



INDICATOR CU LUMINĂ INTUITIVĂ

CE FACE INDICATORUL CU LUMINĂ INTUITIVĂ?

Espressorul Intuition este dotat cu tehnologie luminoasă inteligentă pentru utilizare mai ușoară: Indicator cu lumină intuitivă (I). Această tehnologie are o funcție dublă:

1. Aparatul detectează și controlează automat nivelurile de cafea boabe, apă și zahăr. Când e nevoie să umpleți sau să golți recipientele sau când sunt necesare operațiuni de întreținere, se aprinde lumina roșie de alarmă, indicându-vă să urmați informațiile de pe ecran.
2. Puteți să vă personalizați profilul folosind indicatorul cu lumină intuitivă. Puteți alege o culoare pentru fiecare profil. Când este ales un profil, indicatorul cu lumină intuitivă va schimba culoarea în cea aparținându-i acelui profil, ceea ce face totul simplu de înțeles și asigură o navigare foarte rapidă și intuitivă. Consultați capitolul „PROFILUL MEU”.

LĂSAȚI-VĂ GHIDAT.

Culoare	Stare	Explicație
Roșu	Fix	Alertă
Alte culori și alb	Iluminat intermitent	În curs de realizare
	Fix	Rețetă completă

FR

EN

DE

NL

DA

NO

SV

FI

ES

IT

PT

EL

CS

SK

HU

PL

RU

UK

RO

BG

HR



FILTRU ȘI DURITATEA APEI

CARE ESTE SCOPUL SETĂRII DURITĂȚII APEI?

Pentru a evita acumularea depunerilor de calcar în aparat și pentru a optimiza calitatea cafelei, vă sfătuim să setați duritatea apei în aparat.

CUM SE SETEAZĂ DURITATEA APEI ÎN APARAT?



- Umpleți un pahar cu apă.
- Scufundați în apa din pahar bastonașul de testare a durității apei (8) furnizat împreună cu aparatul.
- Așteptați un minut. Pătrățelele de pe bastonaș își vor schimba culoarea.
- Numărați pătrățelele colorate. Acest lucru indică duritatea apei, de la 0 la 4.
- În meniul „Duritatea apei”, apăsați numărul corespunzător între 0 și 4.
- Apăsați pe OK.

DACĂ TERMINAȚI BASTONAȘELE DE TESTARE A DURITĂȚII APEI

Dacă trebuie să repetați această operațiune, amintiți-vă să reglați nivelul de duritate a apei în funcție de locul de utilizare sau de informațiile oferite de furnizorul local de apă, folosind tabelul de mai jos:

Grade de duritate	Clasa 0 Foarte moale	Clasa 1 Moale	Clasa 2 Duritate medie	Clasa 3 Dură	Clasa 4 Foarte dură
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Setare aparat	0	1	2	3	4

DE CE SĂ INSTALAȚI UN CARTUȘ DE FILTRARE?

Cartușul Claris pentru filtrarea apei optimizează gustul cafelei și reduce depunerile de calcar și lucrările de întreținere.

CÂND AR TREBUI SĂ SCHIMB CARTUȘUL CLARIS DE FILTRARE A APEI?



1. La două luni după configurare sau când vă anunță aparatul.
2. Când schimbați cartușul, vă recomandăm să rotiți inelul gri din partea de sus a cartușului filtrului, ca să indice data + două luni.

CUM SE INSTALEAZĂ CARTUȘUL CLARIS DE FILTRARE A APEI?



- Puneți cartușul în rezervorul de apă.
- Plasați cartușul cu inelul numerotat în sus.
- Folosiți accesoriul negru de strângere, furnizat împreună cu cartușul, pentru a-l poziționa și a-l strânge în poziție.



RĂȘNIȚĂ: REGLAREA FINEȚII CAFELEI MĂCINATE


DE CE TREBUIE REGLATĂ FINEȚEA CAFELEI MĂCINATE?

Puteți alege tăria cafelei reglând cât de fin sunt rășnite boabele de cafea.

Reglarea fineții rășnirii vă permite să vă adaptați la diferite tipuri de boabe:

- Boabele foarte prăjite și uleioase necesită o rășnire mai mare,
- Boabele prăjite mai puțin vor fi mai uscate și vor necesita o rășnire mai fină.

Notă: cu cât sunt rășnite mai fin boabele, cu atât mai puternică este aroma.

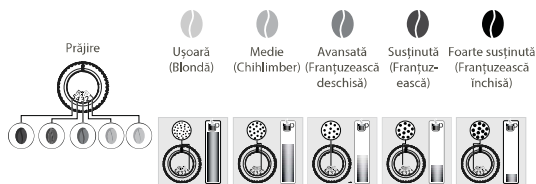

CUM REGLEZ FINEȚEA CAFELEI MĂCINATE?

Rotiți butonul de reglare a fineții de rășnire (K) aflat în recipientul pentru boabe în funcție de tipul de boabe și de tăria pe care o doriți pentru aromă. Această reglare trebuie făcută când rășnița este în funcțiune, treaptă cu treaptă. După trei preparări, veți sesiza o diferență distinctă a gustului.

CUM ȘTIU CÂND NU MAI SUNT BOABE ÎN RECIPIENT?

Espressorul Intuition are un senzor care vă avertizează când nivelul boabelor de cafea din recipient este scăzut. Pe ecran va apărea un mesaj, iar indicatorul cu lumină intuitivă (J) va afișa lumina roșie.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ALERTA APARE ÎN TIMP CE PREPAR O BĂUTURĂ?

Umpleți recipientul cu cafea boabe, apăsați pe OK și rețeta va fi reluată. Astfel nu se irosește cafea!

CE SĂ FAC DACĂ VREAU SĂ SCHIMB CAFEAUA SAU DACĂ AM RĂMAS FĂRĂ CAFEA?

Dacă apăsați pe OK fără să adăugați boabe de cafea, aparatul va încerca să repornească și vă va alerta din nou. Dacă apăsați iar pe OK, aparatul va prepara rețeta folosind toată cafeaua rămasă. Atunci rășnița va fi goală.

⚠️ Atenție: Nu recomandăm folosirea boabelor uleioase și caramelizate, care sunt greu de procesat de rășniță. Acestea pot deteriora aparatul și împiedică funcționarea corectă a sistemului intuitiv.

Dacă pe ecran apare un mesaj de alertă și se aprinde lumina roșie când sunt suficiente boabe de cafea:

- Apăsați pe butonul OK pentru a continua rețeta.
- Sau opriți alerta „fără boabe”; pentru a împiedica detectarea atâta vreme cât încă mai există boabe de cafea în recipient.



FR

EN

DE

NL

DA

NO

SV

FI

ES

IT

PT

EL

CS

SK

HU

PL

RU

UK

RO

















BG

HR



PREPARAREA ALTOR BĂUTURI

BĂUTURI CARE POT FI PREPARATE CU ACEST APARAT:

Băuturi	Cantitate aproximativă	Volume posibile	Tăria cafelei	 X2
 Ristretto Espresso scurt și tare	25 ml	20-40 ml	✓	✓
 Espresso Acest espresso tare cu arome pronunțate este acoperit cu o cremă amară de căpșoana caramelului.	40 ml	40-70 ml	✓	✓
 Lungo Espresso lung cu cremă caramel	70 ml	70-100 ml	✓	✓
 Doppio Espresso dublu cu cremă de chihlimbar	100 ml	40-140 ml	✓	
 Cafea lungă Cu mai multă cafeină, dar cu un gust mai delicat. Foarte populară dimineața	120 ml	80-180 ml	✓	✓
 Americano Espresso lung dublu, combinat cu apă caldă	120 ml	90-150 ml	✓	
 Espresso Macchiato Espresso cu un strat subțire de spumă de lapte	M = 60 ml L = 80 ml XL = 100 ml	60-100 ml	✓	✓
 Cappuccino Un echilibru între lapte, spumă și cafea	M = 120 ml L = 180 ml XL = 240 ml	120-240 ml	✓	✓
 Spumă de lapte O doză mare de lapte cu spuma sa	M = 120 ml L = 160 ml XL = 200 ml	120-200 ml		✓
 Flat White Cafea preparată cu lapte fierbinte și spumă	M = 160 ml L = 200 ml XL = 240 ml	160-240 ml	✓	
 Caffè Latte Spumă cu o aromă subtilă de cafea	M = 200 ml L = 280 ml XL = 350 ml	200-350 ml	✓	✓
 Latte Macchiato Un espresso excelent, cu spumă de lapte	M = 190 ml L = 250 ml XL = 340 ml	190-340 ml	✓	✓
 Infuzie Apă încălzită la temperatura perfectă pentru o infuzie	200ml	20-300 ml		
 Ceai negru Apă încălzită la temperatura perfectă pentru ceai negru	200ml	20-300 ml		
 Ceai verde Apă încălzită la temperatura perfectă pentru ceai verde	200 ml	20-300 ml		

Pentru fiecare rețetă, puteți modifica volumul de cafea în timpul preparării. Volumul de lapte este fix.

CA INFORMARE, PENTRU A VĂ PREPARA BĂUTURA, APARATUL PARCURGE AUTOMAT URMĂTORII PAȘI:

Pentru rețetele de cafea	Pentru rețetele cu lapte, altele decât Caffè Latte, Flat White și Espresso Macchiato	Pentru rețetele de Caffè Latte, Flat White și Espresso Macchiato
<ol style="list-style-type: none"> Rășnirea boabelor de cafea Tasarea cafelei măcinată Preinfuzare (în acest moment pot cădea câteva picături în ceașcă) Percolare 	<ol style="list-style-type: none"> Fază de preîncălzire Spumarea lăptelui Rășnirea boabelor de cafea Tasarea cafelei măcinată Preinfuzare (în acest moment pot cădea câteva picături în ceașcă) Percolare 	<ol style="list-style-type: none"> Rășnirea boabelor de cafea Tasarea cafelei măcinată Preinfuzare (în acest moment pot cădea câteva picături în ceașcă) Percolare Fază de preîncălzire Spumarea lăptelui

CUM REGLEZ ÎNĂLȚIMEA DUZELOR DE CAFEA?

Pentru toate băuturile, puteți regla duzele de cafea în funcție de dimensiunea ceștilor.


CUM PREPAR BĂUTURA?

Priviți tutorialul „Cum se prepară băuturile” salvat în aparat



SUNT DISPONIBILE DIFERITE SETĂRI, ÎN FUNCȚIE DE BĂUTURĂ:

- Una sau două cești: pentru a porni rețeta dublă, selectați băutura și apăsați pe **+**
 - Tăria cafelei: pentru a mări sau scădea tăria cafelei modificând cantitatea de cafea măcinată, selectați băutura și alegeți între 1 și 3 boabe, 1 fiind cea mai slabă, iar 3 fiind cea mai tare **00**.
 - Volumul ceștii: pentru a crește sau scădea volumul ceștii, derulați în sus sau în jos lista de volume și selectați-l pe cel dorit.
- Pentru mai multe informații, consultați tabelul de băuturi din instrucțiuni.




SUGESTIE

Pentru a selecta tăria cafelei și volumul ceștii, puteți naviga în sus sau în jos sau puteți apăsa direct pe alegerea dvs.

CUM OPRESC O BĂUTURĂ ÎN TIMPUL PREPARĂRII?

Avertisment: Puteți opri prepararea unei băuturi în orice moment apăsând pe butonul **STOP**. Când este întrerupt un ciclu, el nu se oprește imediat. Aparatul va fi indisponibil pentru o vreme, după cum indică un mesaj de pe ecran.

BĂUTURI PE BAZĂ DE LAPTE



SUGESTII

Pentru spuma de lapte, folosiți lapte UHT pasteurizat direct din frigider (3–5 °C). E posibilă folosirea unor tipuri speciale de lapte (microfiltrat, crud, fermentat, îmbogățit) sau pe bază de plante (lapte de orez, ovăz sau migdale), dar acestea vor da rezultate mai puțin satisfăcătoare din punctul de vedere al calității și cantității spumei.

CUM ÎNCEP PREPARAREA UNEI BĂUTURI PE BAZĂ DE LAPTE?

Consultați „2 PREPARAREA UNEI BĂUTURI PE BAZĂ DE LAPTE” de mai sus din instrucțiuni sau priviți tutorialul „Începerea unei băuturi cu lapte” salvat în aparat.



CEAIURI ȘI INFUZII

Pentru ceaiuri și infuzii, există trei butoane de selectare, pentru a alege temperatura cea mai potrivită pentru fiecare tip de ceai. Temperatura pentru ceaiul verde va fi mai mică decât cea pentru ceaiul negru sau infuzii.

CUM SETEZ TEMPERATURA APEI?



Mergeți la Setări > Temperatura apei. Puteți alege între T1, T2 și T3, unde T1 este cea mai joasă și T3 este cea mai ridicată.

Când scădeți/creșteți temperatura, acest lucru va scădea/crește temperatura pentru fiecare tip de ceai, însă temperatura pentru ceaiul verde va fi întotdeauna mai joasă decât cea folosită pentru ceaiul negru sau infuzii.



PROFILUL MEU

LA CE FOLOSEȘTE FUNCȚIA PROFIL?

Funcția de profil vă dă acces la un spațiu personalizat, unde vă puteți stoca și salva băuturile preferate. O puteți accesa cu ușurință apăsând un buton pe panoul de control al aparatului.

Rapid și perfect pentru utilizarea de zi cu zi, băuturile pe care le-ați salvat în profilul dvs. vor începe să se prepare printr-o simplă atingere; nu este nevoie de reglări. Puteți salva până la șapte rețete pentru fiecare profil.

În plus, funcția de profil prevede o interfață și setări mult mai personalizate:

Prenume	Pentru mai multă personalizare, puteți să vă adăugați prenumele.
Culoare	Puteți alege o culoare pentru indicatorul cu lumină intuitivă, care să vă facă profilul să iasă în evidență.
Afișaj	Aici puteți seta modul în care băuturile dvs. sunt afișate pe ecranul de profil. Pot apărea fie în modul „glisare”, fie în modul „mozaic”.
Programare	Cu funcția „Profil”; puteți seta de asemenea un moment al zilei pentru fiecare băutură. Acest lucru va face și mai ușor să vă găsiți băutura în orice moment.
Luminozitate	Aceasta vă permite să activați sau dezactivați indicatorul cu lumină intuitivă.

CUM CREEZ UN PROFIL?



Apăsați pe pictograma **Profil 1** sau **Profil 2** și urmați instrucțiunile de pe ecran sau uitați-vă la tutorialele salvate în profil.



AJUTOR ȘI TUTORIALE

CUM GESTIONEZ BĂUTURILE PREFERATE SALVATE ÎN PROFILUL MEU?

Există două moduri de a adăuga o băutură la un profil:

1. După ce preparați o băutură,  pe ecran și apărea un buton.
2. Direct în profil.

CUM ORGANIZEZ / COMAND / ELIMIN BĂUTURILE PREFERATE?

Țineți apăsată pictograma unei băuturi timp de câteva secunde. În colțul din dreapta sus al pictogramei fiecarei băuturi va apărea o cruce. Țineți apăsat și trageți pentru a reordona băuturile; apăsați crucea pentru a elimina o băutură.



ÎNȚREȚINERE GENERALĂ

Efectuarea operațiunilor de întreținere adecvate va prelungi durata de viață a aparatului dvs. și va păstra gustul autentic al cafelei.

ÎNȚREȚINEREA COLECTORULUI PENTRU ZAȚ ȘI AL TĂVIL DE PICĂȚURI

Tava de picături colectează apa folosită, iar colectorul de zaț strânge cafeaua măcinată folosită.

Important: Tava de picături colectează orice apă sau cafea scapă din aparat în timpul și după prepararea băuturii. Este important să o lăsați mereu la locul ei și să o golți regulat.

CÂND TREBUIE SĂ GOLESC TAVA DE PICĂȚURI?

Când flotoarele sunt în poziție ridicată, indicând că este prea plină.

CÂND TREBUIE SĂ GOLESC COLECTORUL DE ZAȚ?

Când vă anunță aparatul

Îl puteți golii mai des, înainte ca aparatul să vă anunțe, dar asigurați-vă că acesta este pornit, astfel încât să înregistreze faptul că ați golit colectorul



Important: Dacă nu golți colectorul de zaț și tava de picături regulat, după cum se arată mai sus, aparatul se poate deteriora. Nu puneți în mașina de spălat vase.

ÎNȚEȚINEREA SISTEMULUI PENTRU LAPTE

DE CE ȘI CUM ÎNȚEȚIN SISTEMUL PENTRU LAPTE DUPĂ CE PREPAR BĂUTURI CU LAPTE?

! **Important:** Pentru a obține o calitate constantă a spumei, vă recomandăm ca:

1. După fiecare băutură cu lapte:

- Să porniți ciclul de clătire al aparatului.
Puteți porni oricând o clătire a sistemului pentru lapte. Pentru a învăța cum să procedați, priviți tutorialul salvat în aparat: „Efectuarea unei clătiri”.



AJUTOR ȘI TUTORIALE

- Curățați bine tubul și duza cu apă caldă imediat DUPĂ FIECARE UTILIZARE.
Puteți folosi dispozitivul de curățare a conductelor în partea metalică a tubului pentru lapte.

ALTE OPERAȚIUNI DE ÎNȚEȚINERE

Înțelegere	Când?	Explicație	Accesorii necesare
Clătirea sistemului pentru lapte 30 s / 20 ml	După fiecare băutură cu lapte, când vă anunță aparatul	Vă permite să clătiți sistemul pentru lapte al aparatului. Puteți porni oricând o clătire a sistemului pentru lapte.	
Clătirea tubului și a duzei de lapte 30 s	După fiecare băutură cu lapte	Această clătire constă în curățarea manuală a tubului și duzei cu apă caldă imediat DUPĂ FIECARE UTILIZARE.	Apă caldă + detergent + dispozitiv de curățare a conductelor
Clătirea sistemului pentru prepararea cafelei 45 s / 30 ml	În orice moment	Vă permite să clătiți sistemul pentru cafea al aparatului. Acest proces folosește numai apă caldă. Asigură gustul autentic al cafelei.	
Clătirea sistemului pentru ceai 30 s - 20 ml	Înainte ca băutura să înceapă să curgă	Vă permite să clătiți cu apă caldă, pentru a asigura gustul autentic al ceaiului sau infuziei.	
Curățarea accesoriilor pentru lapte 5 min.	Când vă anunță aparatul sau oricând doriți	Aceasta implică scoaterea și curățarea blocului detașabil „One Touch Cappuccino”. Pentru o spumă de lapte optimă, curățați-l regulat. Consultați instrucțiunile de mai sus: 5. CURĂȚARE MANUALĂ ÎN PROFUNZIME A SISTEMULUI DE DISTRIBUIRE A LAPTELUI - 5 MIN.	Ac de curățare (nr. 5)
Curățarea sistemului de cafea 13 min. / 600 ml	Când vă anunță aparatul sau oricând doriți	Vă permite să clătiți și să degresați sistemul pentru cafea al aparatului. Garantează păstrarea optimă a aromei băuturilor.	1 tabletă de curățare KRUPS (nr. 2)

FR

EN

DE

NL

DA

NO

SV

FI

ES

IT

PT

EL

CS

SK

HU

PL

RU

UK

RO

BG

HR


Eliminarea calcarului 20 min. / 600 ml	Când vă anunță aparatul sau oricând doriți!	Vă permite să efectuați o procedură de eliminare a calcarului. Elimină orice depuneri de calcar sau de tartru care pot afecta gustul cafelei. Când numărul de băuturi nu este suficient pentru a necesita eliminarea calcarului, funcția nu este activă.	1 pliculeț KRUPS pentru eliminarea calcarului (nr. 3)
--	---	--	---

! **Important:** Nu trebuie să rulați programul de curățare imediat ce vă anunță aparatul, dar ar trebui să o faceți rezonabil de repede după aceea. Dacă este amânată curățarea, mesajul de alertă va rămâne afișat până când este efectuată operațiunea.

! **Important:** Dacă scoateți din priză aparatul în timpul curățării sau în eventualitatea unei pene de curent, programul de curățare va reîncepe. Această operațiune nu poate fi amânată: este obligatorie pentru a clăti sistemul pentru apă. În acest caz, ar putea fi necesară o nouă tabletă de curățare.

Pentru explicații suplimentare, priviți tutorialele disponibile în setările aparatului.





Vreți să știți când trebuie să efectuați operațiunile de întreținere de deasupra?
Pe ecran va apărea un mesaj de alertă imediat ce apare o măsură pe care trebuie să o luați.



ALTE FUNCȚII

Aparatul dvs. intuitiv KRUPS are o gamă de setări – treceți-le în revistă! Ele vă permit să creați o experiență mult mai personalizată.

CUM ACCESEZ SETĂRILE APARATULUI?



LISTĂ DE SETĂRI:

Limbă	Selecția din 21 de limbi.
Data și ora	Trebuie să setați data, mai ales dacă folosiți un filtru anticalcar. Setarea orei și afișajul ceasului cu 12 sau 24 de ore.
Luminozitatea ecranului	Reglați lumina de fundal a ecranului.
Lumină	Pornește și oprește indicatorul cu Lumină intuitivă.
Afișaj	Alegeți dacă opțiunile de băuturi sunt afișate sub formă de cadre sau de mozaic.
Oprește automată	Setează perioada de timp după care aparatul se va opri automat. Această funcție vă permite să reduceți consumul de energie.

Pornire automată	Pornește aparatul și începe automat preîncălzirea la ora aleasă. Vă beți cafeaua la aceeași oră în fiecare zi? Această funcție este pentru dvs.! Setând pornirea automată, puteți economisi timp și nu mai trebuie să porniți manual prepararea băuturii.
Unitatea de măsură pentru volum	Se poate alege unitatea de măsură: ml sau oz.
Clătire automată	Puteți alege dacă să activați sau nu clătirea automată a duzei de cafea când pornește aparatul.
Duritatea apei	Setați duritatea apei între 0 și 4. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Măsurarea durității apei”.
Temperatura cafelei	Cafeaua e prea fierbinte? Puteți folosi această funcție pentru a reduce temperatura. Aparatul are trei niveluri de reglare a temperaturii pentru băuturile pe bază de cafea.
Temperatura ceaiului	Ceaiul e prea fierbinte? Cu această funcție, puteți alege o temperatură mai scăzută. Acest aparat are trei niveluri de reglare a temperaturii pentru ceaiuri.
Tip de cafea	Oprește funcția „Fără boabe”. Această funcție indică lipsa boabelor de cafea din rezervor și reia o rețetă aflată în curs. Consultați paragraful RĂȘNIȚĂ.
Revenire la setările din fabrică	Resetarea va elimina favoritele și setările și restabilește setările implicite. Vor fi șterse și favoritele.



DEPANARE

FUNCȚIONARE

- Aparatul este stricat, software-ul e blocat SAU aparatul funcționează defectuos.
 - ☑ Opriiți și scoateți din priză aparatul, scoateți cartușul de filtrare, așteptați un minut și apoi reporniți aparatul. Țineți apăsat butonul de pornire/oprire cel puțin trei secunde pentru a porni aparatul.
- Aparatul nu pornește după ce țineți apăsat butonul de pornire/oprire (cel puțin trei secunde).
 - ☑ Verificați siguranțele și priza de alimentare electrică. Verificați dacă ștecărul este băgat corect în priză.
- În timpul unui ciclu a avut loc o pană de curent.
 - ☑ Aparatul se va reseta automat când pornește.
- Rășnița merge în gol.
 - ☑ Este normal dacă se întâmplă ocazional, când boabele de cafea s-au terminat ori mai sunt doar puține. Poate merge în gol până la zece secunde pentru a determina consumul și a se asigura că funcționează corespunzător.
 - ☑ Încă mai există boabe de cafea în recipient:
 - Poate cafeaua este prea uleioasă și nu este trasă corespunzător în aparat. Puteți ajuta boabele să cadă și vedeți dacă funcționează din nou. Cu toate acestea, vă recomandăm să schimbați boabele de cafea (vedeți funcția tipului de boabe).
 - Este tipul meu obișnuit de cafea, care a mers cum trebuie până acum: contactați serviciul dvs. local pentru clienți KRUPS.

UTILIZARE

- Rășnița face un zgomot anormal.
 - ☑ Cel mai probabil există corpuri străine în rășniță. Încercați să o deblocați cu un aspirator, altfel contactați serviciul pentru clienți KRUPS.
- Este apă sub aparat.
 - ☑ Înainte de a scoate tava de picături, așteptați 15 secunde după ce cafeaua a curs, astfel încât aparatul să-și încheie corect ciclul.
 - ☑ Verificați dacă tava de picături este poziționată corespunzător în aparat. Trebuie să fie mereu montată, chiar și când aparatul nu este folosit.
 - ☑ Verificați dacă tava de picături nu s-a umplut.
- Butonul de reglare pentru finetea rășnirii se rotește greu.
 - ☑ Rotiți butonul de reglare a fineteii rășnirii doar când rășnița este în funcțiune.
- Aparatul nu a făcut cafea.
 - ☑ A fost detectată o problemă în timpul preparării. Aparatul se resetează automat și este gata pentru un nou ciclu.
- Ați folosit cafea măcinată în locul boabelor de cafea.

- ☑ Folosiți aspiratorul pentru a curăța cafeaua măcinată din recipientul pentru boabe.
- 6. Curge apă din duza de cafea când aparatul este oprit.
- ☑ Acest lucru este normal. Este o clătire automată pentru a curăța duzele de cafea și a preveni infundarea lor.

ABUR ȘI LAPTE

1. Jetul de lapte din aparat pare să fie blocat parțial sau complet.

- ☑ Pe ecran va apărea un mesaj de alertă dacă duza este infundată. Curățați blocul „One Touch Cappuccino”. Consultați punctul 5 din instrucțiunile de mai sus. CURĂȚARE MANUALĂ ÎN PROFUNZIME A SISTEMULUI DE DISTRIBUIRE A LAPTELUI – 5 MIN. sau priviți tutorialul salvat în aparat, „Curățarea duzei de lapte”.

2. Nu iese abur.

- a. În timpul primei utilizări a unui ciclu de aburi, dacă nu iese corect abur:

- ☑ Verificați dacă gaura din vârf nu este infundată. Consultați secțiunea de mai sus: „Duza de abur a aparatului pare să fie blocată parțial sau complet”.

- ☑ Efectuați următoarea procedură **o singură dată**:

- ☑ Goliți rezervorul de apă și scoateți temporar cartușul Claris de filtrare a apei. Umpleți rezervorul cu apă minerală bogată în calciu (> 100 mg/l) și efectuați cicluri succesive de abur (între 5 și 10 cicluri) într-un recipient până când se obține un jet continuu de abur. Puneți cartușul înapoi în rezervor.

- b. Duza de abur deja funcționează:

- ☑ Verificați dacă gaura din vârf nu este infundată. Consultați secțiunea de mai sus: „Duza de abur a aparatului pare să fie blocată parțial sau complet”.

- ☑ Dacă duza de abur tot nu funcționează după efectuarea pașilor de mai sus, contactați serviciul pentru clienți KRUPS.

3. Iese abur din grilajul tăvii de picături.

- ☑ În funcție de tipul de preparare, poate ieși abur din grilajul tăvii de picături.

4. Apare abur sub capacul recipientului de boabe.

- ☑ Verificați dacă pâlăia tabletei de curățare de sub capac (L) este închisă.

ÎNȚEȚINERE

1. Aparatul nu necesită eliminarea calcarului.

- ☑ Ciclul de eliminare a calcarului este necesar ca urmare a preparării unui număr mare de băuturi cu lapte sau pe bază de apă caldă. Dacă faceți doar cafea, eliminarea calcarului nu va fi necesară frecvent.

2. Există niște cafea măcinată în tava de picături.

- ☑ În tava de picături poate ajunge o cantitate mică de cafea măcinată. Aparatul este conceput să îndepărteze excesul de cafea măcinată, astfel încât zona de percolare să rămână curată.

3. Indicatorul cu lumină intuitivă rămâne aprins după ce ați golit colectorul de zaț.

- ☑ Instalarea din nou a colectorului de zaț.

4. După umplerea rezervorului de apă, indicatorul cu lumină intuitivă rămâne aprins.

- ☑ Verificați dacă rezervorul este poziționat corect pe aparat.

- ☑ Fotoarele de pe fundul rezervorului trebuie să se miște liber. Verificați și desprindeți fotoarele dacă este necesar.

BĂUTURI

1. Cafeaua curge prea încet.

- ☑ Rotiți butonul pentru finețea rășnirii către dreapta pentru o rășnire mai mare (în funcție de tipul de cafea folosit).

- ☑ Efectuați unul sau câteva cicluri de clătire.

- ☑ Schimbați cartușul Claris de filtrare a apei.

2. Cafeaua este prea slabă sau nu este suficient de aromată.

- ☑ Verificați dacă recipientul de boabe conține cafea și că aceasta se mișcă în jos corect.

- ☑ Evitați folosirea cafelei uleioase, caramelizate sau aromatate, care ar putea să nu fie antrenată corespunzător în aparat.

- ☑ Scădeți volumul preparatului și creșteți tăria folosind funcția de tărie a cafelei. Rotiți butonul pentru finețea rășnirii spre stânga pentru o rășnire mai fină. Preparați băutura în două cicluri folosind funcția „două cești”.

3. Espresso sau cafeaua nu e suficient de ferbinte.

- ☑ Creșteți temperatura cafelei din setările aparatului. Încălziți ceașca clătind-o cu apă caldă înainte de prepararea băuturii.

- ☑ Efectuați o clătire a sistemului pentru cafea înainte de a începe prepararea cafelei. Funcția de clătire a cafelei la pornire poate fi activată în setări / clătire automată.

4. Înaintea fiecărei cafele, prin duzele de cafea curge apă curată.

- ☑ La începutul rețetei, se produce o preinfuzare a cafelei, care poate face ca o cantitate mică de apă să curgă din duzele de cafea.

Dacă persistă vreuna din problemele expuse în tabel, contactați serviciul pentru clienți KRUPS.

Important: Producător:

SAS GSM
Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne
Franța